
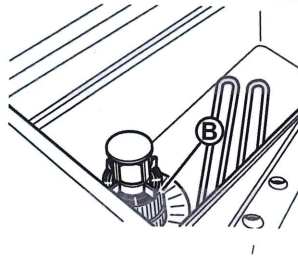


SPOELMACHINE ZANUSSI / ELECTROLUX

OPSTARTEN

- Open de watertoevoer naar de machine
Kijk na of de filter (B) en de overloop (A) goed op hun plaats zitten.
- Leg de machine (en eventueel de extra boiler) met knop 1 aan , zorg voor voldoende stroom
- Bij een eerste opstart (of na een reiniging) zal de machine de kuip vullen ,
Er komt een boodschap "FILL" op het scherm.
Geef de machine voldoende tijd om op te warmen tot een boilertemperatuur van 80°

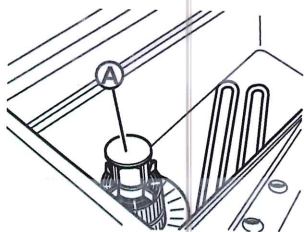

GEBRUIKEN

Open de machine en steek korf met bekers in de machine
Sluit de deur volledig tot in het slot , u moet een klik horen
Duw de gewenste cyclusknop in

Cyclus 1 : korte spoelbeurt (35 seconden spoelen met water uit de kuip onderaan en
5 seconden met spoelwater 85°) knop 6

Cyclus 2: verlengde spoelbeurt (60 seconden spoelen en 10 seconden naspoelen) knop 7

Na het signaal "END" de korf uit de machine halen en laten afkoelen.

De machine zal de spoelbeurt pas afsluiten als het naspoelwater in de boiler een temperatuur bereikt heeft van 80°. Dit warmproces is afhankelijk van het type machine dat geïnstalleerd is bij U. De machines zijn allemaal berekend op 40 spoelbeurten per uur , geef hen voldoende tussentijd om opnieuw op te warmen. de cyclussen te rap achtereenvolgend opstarten zal maken dat de bekers te lang zullen spoelen vooraleer de cyclus afgesloten wordt en zullen daardoor te warm uit de machine komen.

Het spoelwater in de kuip warmt op door de toevoeging van het hete naspoelwater,
er kan eventueel koud water in de kuip toegevoegd worden met een waterdarm.
zorg dan wel voor voldoende afvoer mogelijkheid (het overtollige water vloeit weg via de overloop in de machine)

AFSLUITEN / SPOELWATER VERVERSEN


- Sluit de watertoevoer af en leg eventueel de boiler af (om te voorkomen dat hij droogkookt)
- Zorg dat de afvoer vrij is (een grote hoeveelheid water zal wegstromen)
- Haal de overloop (A) en de filter (B) uit de machine (pas op voor het warme water in de kuip)
- Druk de knop "CLEAN" in (knop 2) , de machine pompt het water uit de kuip en zal de machine vanbinnen reinigen door enkele naspelbeurten met het water uit de boiler.
- Na het eindsignaal is de machine klaar voor een volgend gebruik , herhaal vanaf de paragraaf "OPSTARTEN" hierboven.

BIJ PROBLEMEN : JAN D'HAENE 0486/63 56 44

bereikbaar tot 23u (indien later stuur een berichtje zodat ik eventueel nog kan reageren)

I CONTROL PANEL

I.1 Control panel description

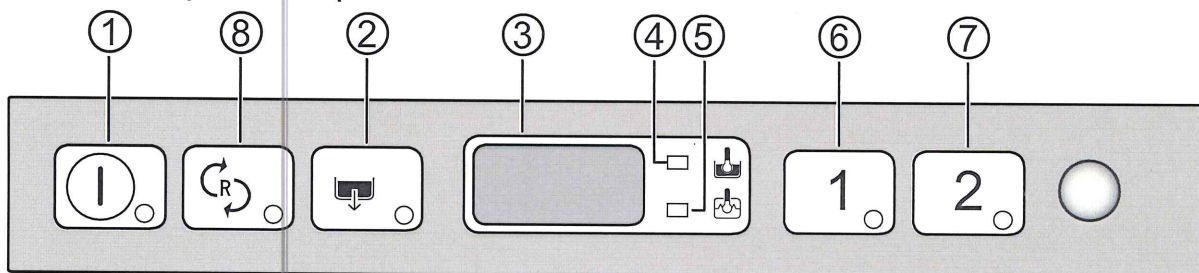

LEGEND

1	on/off
2	drain/self-cleaning cycle
3	display
4	tank temperature indicator
5	boiler temperature indicator
6	wash cycle 1
7	wash cycle 2
8	regeneration cycle

Wash cycle 1

This button starts **Wash cycle 1**. When the cycle is selected, the button indicator is lit up. This cycle is recommended for washing not very dirty dishes.



Meest voorkomende foutmeldingen:

A1 : GEEN WATERTOEOVOER (naziën of de kraan openstaat)

B1 : GEEN AFVOER WATER (afvoerdarm controleren en overloop controleren)

B2 : WATER IN TANK TE HOOG (overloop en filter controleren op verstoppingen)